

DYNAMIC SOUND & VISUAL EXPERIENCE

MAGICSING BEDIENUNGSANLEITUNG


ALL-IN-ONE KARAOKE

ET9000

VER.200

DYNAMIC SOUND & VISUAL EXPERIENCE

MAGICSING BEDIENUNGSANLEITUNG

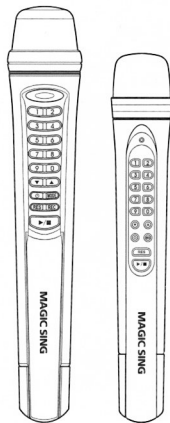

Vielen Dank, dass Sie sich für MAGIC SING entschieden haben.
Mit diesem All-in-One-Karaoke-System ist Partyspaß garantiert!
Entdecke Dein Talent!

INHALT

Kapitel 01. Einführung

Technische Daten	01-01
Lieferumfang	01-02
Optionales Zubehör	01-03

Kapitel 02. Setup

Anschließen an ein Fernsehgerät	02-01
Anschließen an ein Fernsehgerät & eine Audioanlage	02-01

Kapitel 03. Funktionen und Einstellungen

ET9000 Funktionen / Menü	03-01
Aufnahme & Recording Pack	03-02
Liedsuche	03-03
My-Mic	03-04
Hintergrundbild / Überspringen von Auftakt & Intermezzo	03-05
Spiele	03-06
Konfigurationsmenü	03-07

Kapitel 04. Optionales Zubehör

Kabelloses Duettmikrofon	04-01
Recording Pack	04-02
Zusätzliche Songchips	04-03

Kapitel 05. Weitere Informationen

Sicherheitshinweise	05-01
Fehlerbehebung	05-02

Kapitel.01 - Einführung

MAGICSING KARAOKE IST...

...ein tragbares, einfach zu bedienendes Karaoke-Komplettsystem in einem Mikrofon, das einfach an ein beliebiges Fernsehgerät angeschlossen wird.

TECHNISCHE DATEN


ET9000 BASISSTATION

• Modell-Nr.	ET9000
• Stromversorgung	Netzadapter (DC 8V / 650mA)
• Soundengine	CT-500
• Abmessungen	45 (B) x 45(H) x 260 (T) mm
• Gewicht	478g (inkl. Kabel)
• TV-Kanal	AV (NTSC / PAL)
• Audioausgang	Stereo Line Out (Full scale Output) : 2Vrms
• Farben	True Color / 720 x 480 (Interlace) / 720 x 576 (Interlace)
• Überspannung (unter 10V)	Eingebaute Sicherung





WIRELESS MICROPHONE

• Modell-Nr.	MAGIC DUET EX9800
• Frequenz	FM 864 Mhz
• Batterie	2 Batterien Größe AA
• Abmessungen	40 (B) x 242 (H) x 40 (T) mm
• Gewicht	150g (ohne Batterien)
• Stromversorgung	90mA / 216mW

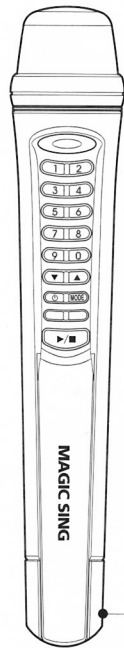LIEFERUMFANG



ET9000 KARAOKE-SYSTEM



<p>Tragetasche</p> 	<p>Handbuch (Bedienungsanleitung & Songliste)</p> 	<p>Mikro-Ständer</p> 	<p>Netzadapter</p> 
--	---	---	--

LIEFERUMFANG

- ET9000 Karaoke-System
- Bedienungsanleitung
- Netzadapter 8V
- Songliste

Kapitel.01 - Einführung


OPTIONALES ZUBEHÖR

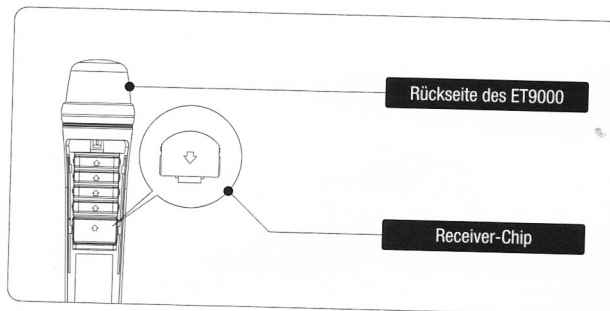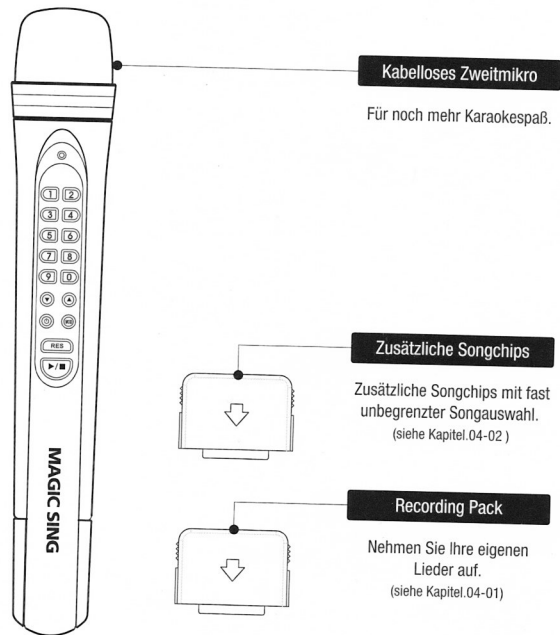

OPTIONALES ZUBEHÖR

- | | |
|----------------------------|-------------------------|
| · Kabelloses Zweitmikrofon | · Receiver-Chip |
| · Recording Pack | · Zusätzliche Songchips |
| · Auto-Adapter | |


ANSCHLIEßEN AN EIN FERNSEHGERÄT

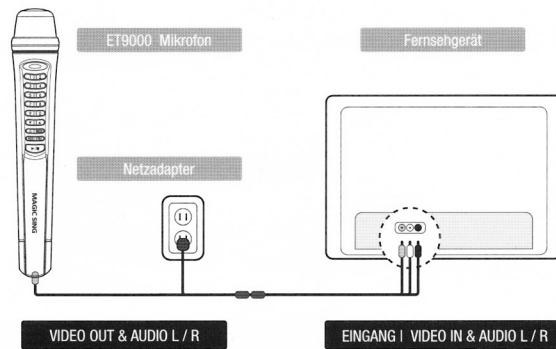


Schließen Sie ein AV-Kabel wie oben dargestellt an Ihr Fernsehgerät an.
Sollte Ihr Fernsehgerät nur über zwei Cinch-Anschlüsse verfügen, so verbinden Sie nur den gelben und den weißen Stecker.

Bitte schalten Sie die Funktion „Automatische Lautstärkeregelung“ (AVL / AVC) an Ihrem Fernsehgerät aus.

ANSCHLIEßEN AN EIN FERNSEHGERÄT UND EINE AUDIOANLAGE

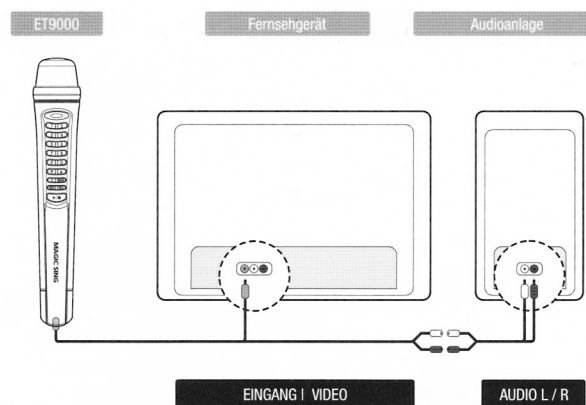

ET9000 FUNKTIONEN / MENÜ (MAGICSING ALL-IN-ONE KARAOKE)

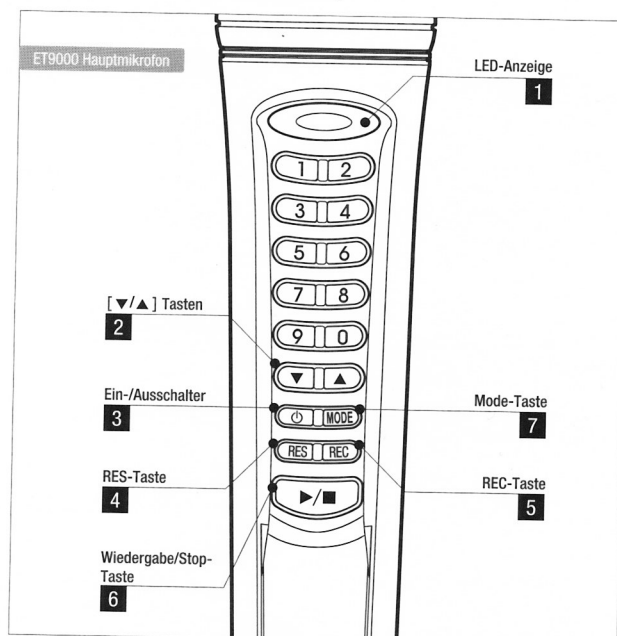


1 LED-ANZEIGE

Ein blaues Licht zeigt an, dass das ET9000 eingeschaltet und betriebsbereit ist. Leuchtet kein Licht, so ist das Gerät aus.

2 AUF/AB-TASTEN

- Drücken Sie die Tasten [▼], [▲], um in der Songliste zu blättern.
- Die Tasten [▼], [▲] dienen außerdem dem Erhöhen/Verringern der Tonhöhe, Geschwindigkeit, Melodie, MIC/SUBMIC, etc., sowie dem Navigieren im Menü.

3 EIN-/AUSSCHALTER

- Ein- und ausschalten des Mikrofons.
- Halten Sie  3 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät ein-/auszuschalten.

4 RES-TASTE (RESERVIEREN)

- Wählen Sie ein Lied und drücken Sie die Taste [RES], um dieses zu reservieren (Lied-Nr., sowie Titel werden im Bildschirm angezeigt).
- Drücken Sie zweimal die Taste [MODE], um die Reservierungsliste zu verlassen und zum Menü zurückzukehren.

Funktionen & Einstellungen - Kapitel.03

- Wählen Sie ein weiteres Lied und drücken Sie [RES], um auch dieses zu reservieren.
- Um ein zuvor reserviertes Lied zu löschen, selektieren Sie dieses in der Reservierungsliste und drücken Sie nochmals die Taste [RES].
- Bis zu 100 Lieder können reserviert werden; es werden jedoch immer nur jeweils 5 auf dem Bildschirm angezeigt.

5 REC-TASTE

- Drücken Sie [MODE + REC], um eine Aufnahme zu starten.
- Drücken Sie [▶/■], um die Aufnahme zu beenden, andernfalls endet die Aufnahme automatisch am Ende des aktuellen Lieds.
- Drücken Sie [REC], um das aufgenommene Lied wiederzugeben.

6 WIEDERGABE/STOP-TASTE

- Drücken Sie [▶/■] einmal, um das selektierte Lied wiederzugeben.
- Drücken Sie nochmals [▶/■], um die Wiedergabe zu beenden.

7 MODE-TASTE

- Die Taste [MODE] wird in Verbindung mit anderen Tasten zum Aufrufen verschiedener Funktionen verwendet (siehe nächste Seite).
- Drücken Sie die Taste [MODE], um eine Funktionsübersicht auf dem Bildschirm anzuzeigen. Wählen Sie die gewünschte Funktion, indem Sie die Tasten [▼], [▲] drücken und dann [▶/■], um zu bestätigen.

Kapitel.03 - Funktionen & Einstellungen

MODE-Funktionen	
	LAUTSTÄRKE (5 verschiedene Lautstärken können eingestellt werden) ① Musiklautstärke 0 ~ 15 / ② Melodielaufstärke 0 ~ 15 ③ Zweitmikrolautstärke 0 ~ 15/ ④ Mikrofonaufstärke 0 ~ 15 ⑤ Multiplex (RSM) Lautstärkeregelung 0 ~ 15 (nur für Multiplex-Songs)
	TEMPO (Geschwindigkeit eines Lieds einstellen) Hier kann die Geschwindigkeit eines Lieds (-7 bis +8) eingestellt werden.
	KEY (Tonhöhe einstellen) Hier kann die Tonhöhe (-7 bis +8) eingestellt werden.
	SEARCH (Suchfunktion) Hier können Sie nach einem bestimmten Lied suchen.
	EFFECT (Musikeffekte) : 3 Einstellungen sind möglich ① Hier können Sie das Echo einstellen 0~15 ② Instrument: Hier können Sie mit den Tasten [▼], [▲] das Begleitinstrument ändern. Es stehen 8 Begleitinstrumente zur Verfügung. ③ Vocalassistent EIN / AUS "Diese Option ist nur verfügbar bei Songchips, die diese Funktion unterstützen."
	PLAYING (Wiedergabefunktionen) : 5 Funktionen stehen zur Auswahl ① JUMP: Überspringen von Auftakt und Intermezzo ② Wiederholte Wiedergabe : Wenn Sie Lieder nacheinander abspielen möchten : Wählen Sie das erste Lied und drücken Sie dann MODE → 6 → 2, um dieses als erstes Lied festzulegen. ③ Zufallswiedergabe / ④ Pause ⑤ Abschnittswiederholung : Wiederholt einen bestimmten Abschnitt eines Lieds ※ Drücken Sie [MODE + 6 + 5], um den Anfangspunkt festzulegen. Drücken Sie nochmals [MODE + 6 + 5], um den Endpunkt festzulegen. Drücken Sie [MODE + 6 + 5] ein drittes Mal, um die Funktion auszuschalten. ※ Diese Funktion steht bei Auftakt und Intermezzo eines Lieds nicht zur Verfügung.
	SPIEL: 2 Spiele stehen zur Auswahl ① Gesangswettbewerb / ② Song-Quiz
	REC & PLAY ① Aufnahme / ② Wiedergabe (des aufgenommenen Lieds)
	SPECIAL EFFECT : 4 Funktionen stehen zur Auswahl ① My-Mic / ② Theme : Scoreboard (nimmt Ihren Punktestand am Ende eines jeden Lieds auf) und Hintergrund (wählen Sie Hintergründe aus 9 Bereichen) / ③ Silent : Stummschaltung - wählen Sie zwischen "level 1", "level 2" und "Aus") / ④ Lyrics EIN / AUS
	CONFIG. (Konfiguration)

AUFNAHME & RECORDING PACK

1 AUFNAHME

- Verwenden Sie diese Funktion, um Ihren Gesang aufzunehmen (es kann jeweils nur ein Lied aufgenommen werden) und um eine Aufnahme abzuspielen.
 - Wählen Sie das Lied, welches Sie aufnehmen möchten.
 - Drücken Sie [MODE + REC], um die Aufnahme zu beginnen.
 - Drücken Sie [▶ / ■], um die Aufnahme zu beenden.
 - Um eine Aufnahme abzuspielen, drücken Sie [REC].
 - Drücken Sie nochmals [▶ / ■], um die Wiedergabe zu beenden.
 - Die Aufnahme muss mindestens 2 Sekunden betragen.
- ※ Es kann jeweils ein Lied mit bis zu 5 Minuten Spielzeit aufgenommen werden.

2 RECORDING PACK

Auf das Recording Pack können Sie Ihren eigenen Gesang aufnehmen. Das Recording Pack entspricht vom Aussehen einem normalen Songchip, jedoch sind die hierauf gespeicherten Daten anders und das Recording Pack lässt sich neu beschreiben.

- Schalten Sie das ET9000 aus und setzen Sie das Recording Pack auf der Rückseite ein (das Recording Pack kann gleichzeitig mit Songchips eingesetzt werden).
 - Schalten Sie das ET9000 ein und wählen Sie das Lied, das Sie aufnehmen möchten.
 - Drücken Sie [MODE + REC], um die Aufnahme zu beginnen.
 - Drücken Sie [▶ / ■], um die Aufnahme zu beenden.
 - Drücken Sie [REC], um eine Liste aufgenommener Lieder anzuzeigen.
 - Drücken Sie [▼], [▲], um in der Liste zu blättern.
 - Drücken Sie [▶ / ■], um eine Aufnahme abzuspielen.
 - Drücken Sie nochmals [▶ / ■], um die Wiedergabe zu beenden.
 - Um eine Aufnahme zu löschen, selektieren Sie diese in der Liste und drücken Sie [RES].
- ※ Wenn das Recording Pack eingesetzt ist, kann nicht auf den internen Speicher des MAGICSING aufgenommen werden.
- ※ Wenn ein Lied bereits spielt, kann die Aufnahme nicht gestartet werden. Wenn Sie während der Wiedergabe eines Lieds [MODE + REC] drücken, beginnt das Lied von Anfang und Sie können Ihren Gesang aufnehmen.

Kapitel.03 - Funktionen & Einstellungen

- ※ Einstellungen, wie Geschwindigkeit oder Tonhöhe müssen vor der Aufnahme gemacht werden. Manche Funktionen, wie wiederholte Wiedergabe oder Pause sind während einer Aufnahme nicht möglich.
- ※ Lieder, zu denen Sie Aufnahmen gemacht haben, können nur abgespielt oder gelöscht werden, wenn sowohl Recording Pack, als auch der jeweilige Songchip eingesetzt sind.

LIEDSUCHE

1 AUFRUFEN DER LIEDSUCHE

- Drücken Sie [MODE + 4], um die Liedsuche aufzurufen.

2 VERWENDEN DER LIEDSUCHE

- Drücken Sie die Tasten [0] ~ [9], um Buchstaben einzugeben.
- Mit den Tasten [▼] oder [▲], können Sie in den angezeigten Liedern blättern.
- Drücken Sie [REC], um einen der folgenden Suchmodi zu wählen:
 - ① Suche nach Titel : Suchen Sie nach einem Lied, indem Sie den Titel des gesuchten Lieds eingeben.
(Im Bildschirm wird das Titelicon angezeigt)
 - ② Suche nach Interpret : Geben Sie den Namen des Interpreten ein, nach dem Sie suchen möchten.
(Im Bildschirm wird das Interpretenicon angezeigt)
- Drücken Sie [MODE], um die Liedsuche zu verlassen.

3 LIEDSUCHE VERLASSEN

- Drücken Sie [MODE], um die Liedsuche zu verlassen.
- Drücken Sie [0] + [8], um die Liedsuche zu verlassen.
- Drücken Sie [▶ / ■], um das Lied, das Sie mit den Tasten [▼] und [▲] gewählt haben, abzuspielen.

4 EIN LIED SUCHEN

Suchen Sie nach einem Lied, indem Sie Buchstaben, Zahlen oder Sonderzeichen wie folgt eingeben:

- ① Drücken Sie [0] ~ [9], um ein Zeichen aus einer Zeile der Matrix zu wählen.
- ② Drücken Sie [0] ~ [9], um ein Zeichen aus einer Reihe der Matrix zu wählen.
- ③ Ein ausgewähltes Zeichen wird auf dem Bildschirm angezeigt. Wiederholen Sie die Schritte ① und ②, um weitere Zeichen einzugeben.
- ④ Mit den Tasten [▼] oder [▲], können Sie durch die Lieder blättern, die den eingegebenen Suchbegriff enthalten.
- ⑤ Drücken Sie [REC], um zur Suchmatrix zurückzukehren.


Kapitel.03 - Funktionen & Einstellungen

※ Weitere Funktionen :

- ① Drücken Sie [0]+[8], um die Liedsuche zu verlassen.
- ② Drücken Sie [0]+[9], um alle eingegebenen Zeichen zu löschen.
- ③ Drücken Sie [0]+[0], um das zuletzt eingegebene Zeichen zu löschen.

※ Leerzeichen werden bei der Suche nicht beachtet.

(Wenn Sie z. B. nach dem Lied mit dem Titel "A DONDE BOY" suchen möchten, so müssen Sie lediglich "AD" (ohne Leerzeichen) eingeben, um diesen Titel zu finden).

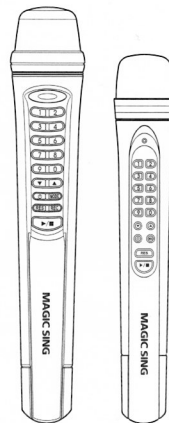

Kapitel.03 - Funktionen & Einstellungen

HINTERGRUNDBILD UND SCOREBOARD

1 DIESE FUNKTION KANN NUR IN DER SUCHFUNKTION EINGESTELLT WERDEN

- Drücken Sie [MODE + 9 + 2], um diese Funktion aufzurufen.

2 UM DIE FUNKTION ZU VERLASSEN, DRÜCKEN SIE [RES]

3 HINTERGRUNDBILD

- Sie können Hintergrundbilder aus 9 verschiedenen Themenbereichen wählen.

- Wählen Sie mit den Tasten [0] ~ [9] oder [▼], [▲] den gewünschten Themenbereich.

[0] Zufallsauswahl.

[1] Liebe / [2] Sommer / [3] Rock/Country / [4] City /

[5] Karneval [6] Kinder / [7] Diverse / [8] Retro / [9] Natur

Wenn ein Themenbereich ausgewählt ist, werden nur Bilder aus diesem angezeigt.

4 SCOREBOARD

- Das Scoreboard zeigt die Liednummern und die jeweiligen Punktwertungen der gesungenen Lieder (es werden bis zu 7 Lieder auf dem Bildschirm angezeigt).

ÜBERSPRINGEN VON AUFTAKT & INTERMEZZO

1 Mit dieser Funktion können Sie Auftakt und Intermezzo eines Lieds überspringen.

2 Drücken Sie [MODE + 6 + 1], um den Auftakt oder das Intermezzo eines Lieds zu überspringen.

MY-MIC

- 1** - Diese Funktion ermöglicht es Ihnen, zu verschiedenen Liedern verschiedene Einstellungen, wie Musikaustärke, Melodie, Mikrofonlautstärke, Echo, Multiplex, Geschwindigkeit und Tonhöhe speichern können.
- Sie können bei bis zu 100 Liedern persönliche Einstellungen speichern.

- 2** **SPEICHERN VON EINSTELLUNGEN**

- Nehmen Sie während der Wiedergabe eines Lieds die gewünschten Einstellungen vor und drücken dann **[MODE + 9 + 1]**, um das aktuelle Lied mit diesen Einstellungen in der **[MY-MIC]** Liste zu speichern (wenn ein Lied bereits in der Liste vorhanden ist, so wird dieses mit den neuen Einstellungen überschrieben).
- Die Liste bleibt selbst beim Ausschalten des Geräts erhalten.

- 3** **AUSWÄHLEN UND ABSPIELEN EINES LIEDS**

- Drücken Sie **[MODE + 9 + 1]**, um die **[MY-MIC]** Liste aufzurufen.
- Wählen Sie das gewünschte Lied aus der Liste und drücken Sie **[▶/■]**, um die Wiedergabe zu starten.

- 4** **LÖSCHEN EINES LIEDS**

- Drücken Sie **[MODE + 9 + 1]**, um die **[MY-MIC]** Liste aufzurufen.
- Wählen Sie mit den Tasten **[▼]**, **[▲]** das Lied, das Sie löschen möchten und drücken Sie dann **[RES]**, um zu bestätigen.

HINTERGRUNDBILD UND SCOREBOARD

1 DIESE FUNKTION KANN NUR IN DER SUCHFUNKTION EINGESTELLT WERDEN

- Drücken Sie [MODE + 9 + 2], um diese Funktion aufzurufen.

2 UM DIE FUNKTION ZU VERLASSEN, DRÜCKEN SIE [RES]

3 HINTERGRUNDBILD

- Sie können Hintergrundbilder aus 9 verschiedenen Themenbereichen wählen.
- Wählen Sie mit den Tasten [0] ~ [9] oder [▼], [▲] den gewünschten Themenbereich.

[0] Zufallsauswahl.

[1] Liebe / [2] Sommer / [3] Rock/Country / [4] City /

[5] Karneval [6] Kinder / [7] Diverse / [8] Retro / [9] Natur

Wenn ein Themenbereich ausgewählt ist, werden nur Bilder aus diesem angezeigt.

4 SCOREBOARD

- Das Scoreboard zeigt die Liednummern und die jeweiligen Punktwertungen der gesungenen Lieder (es werden bis zu 7 Lieder auf dem Bildschirm angezeigt).

ÜBERSPRINGEN VON AUFTAKT & INTERMEZZO

1 Mit dieser Funktion können Sie Auftakt und Intermezzo eines Lieds überspringen.

2 Drücken Sie [MODE + 6 + 1], um den Auftakt oder das Intermezzo eines Lieds zu überspringen.

SPIELE

1 GESANGSWETTBEWERB

- Dieser Wettbewerb wird zwischen zwei Teams (Team A & Team B) ausgetragen. Jedes Team wählt drei Titel aus und singt diese abwechselnd. Das Team mit der höheren Punktezahl gewinnt. Der Wettbewerb wird durch drücken einer beliebigen Taste (außer der Ein-/Austaste) gestartet. Viel Spaß!!
- Drücken Sie **[MODE + 7 + 1]** und dann eine beliebige Taste, um den aktuellen Punktestand anzuzeigen. Drücken Sie **[▶/■]**, um den Gesangswettbewerb zu starten, oder **[RES]**, um diesen zu beenden.
- Das Team mit dem höheren Punktestand gewinnt.

2 SONG-QUIZ

- Bei diesem Spiel wird ein Lied gespielt, zu dem Sie den richtigen Titel erraten müssen. Wenn Ihre Antwort falsch ist, bekommen Sie ein Herz (einen Punkt) abgezogen. Für jede fünf Fragen gibt es eine Bonusfrage. Wenn Sie diese richtig beantworten, erhalten Sie ein Herz (einen Punkt). Wählen Sie ein Level, indem Sie die jeweilige Nummer drücken und so das Spiel starten.
- Drücken Sie **[MODE + 7 + 2]** und dann [1], [2] oder [3] für die unterschiedlichen Schwierigkeitsgrade.
 - 1) **[1] Schwierig:** Sie beginnen mit drei Herzen (drei Punkten) und haben jeweils 15 Sekunden, um zu antworten. Für jede falsche Antwort wird ein Herz (ein Punkt) abgezogen.
 - 2) **[2] Normal:** Sie beginnen mit vier Herzen (vier Punkten) und haben jeweils 30 Sekunden, um zu antworten. Für jede falsche Antwort wird ein Herz (ein Punkt) abgezogen.
 - 3) **[3] Leicht:** Sie beginnen mit fünf Herzen (fünf Punkten) und haben jeweils 60 Sekunden, um zu antworten. Für jede falsche Antwort wird ein Herz (ein Punkt) abgezogen.
- Das Drücken einer anderen Taste als [1], [3] oder **[POWER]** startet das Quiz im normalen Schwierigkeitsgrad.
- Geben Sie Ihre Antwort mithilfe der Nummertasten innerhalb der vorgegebenen Zeit ein.
- Um das Spiel zu beenden und zu verlassen, drücken Sie **[RES]**.

Kapitel.03 - Funktionen & Einstellungen

KONFIGURATIONSMENÜ

1 Drücken Sie [MODE]+[0], um das Konfigurationsmenü aufzurufen.

2 Drücken Sie [MODE], um das Konfigurationsmenü zu verlassen.

3 AUSWÄHLEN DER FUNKTIONEN

[1] Wählen Sie mit den Tasten [▼], [▲] die gewünschte Funktion, oder drücken Sie die korrespondierende Zahlentaste. Öffnen Sie die Einstellmöglichkeiten der ausgewählten Funktion, indem Sie [▶/■] drücken.

[2] Wählen Sie mit den Tasten [▼], [▲] Funktion und drücken Sie dann die Taste [0], um deren Optionen aufzurufen. Stellen Sie die Optionen mit den Tasten [▼], [▲] ein. Drücken Sie [▶/■], um die Optionen zu schließen.

4 FUNKTIONEN

[1] SUB MIC : Ein-/Ausschalten des Duettmikrofons

[2] LYRIC BAR : EIN (es wird ein blauer Streifen hinter den Songtexten dargestellt) / AUS.

[3] Advanced Configuration : Drücken Sie im Konfigurationsmenü die Taste [5], um die erweiterten Einstellungen aufzurufen :

1) Score Check : Ein-/Ausschalten der Punktwertung.

2) Real Time Score : Echtzeitpunktwertung während des Singens.

3) Song Countdown : Ein-/Ausblenden des Countdowns (4, 3, 2, 1).

4) Lyric Line: Hier können Sie einstellen, wieviele Zeilen die Liedtextanzeige umfassen soll (2 Zeilen, 3 Zeilen, Automatisch).

5) Lyric Position : Hier können Sie festlegen, an welcher Stelle des Bildschirms die Liedtexte angezeigt werden sollen (Mitte, Links-Rechts, gemischt).

6) Language : Auswahl der Menüsprache.

Funktionen & Einstellungen - Kapitel.03


7) RES-Funktion

- Zum speichern und aufrufen einer Liste mit reservierten Liedern auf dem ET9000.
- Nach dem Reservieren der gewünschten Lieder öffnen Sie diese Funktion, wählen "Speichern" ("Save") und drücken dann die Taste [0], um diese Liste zu speichern.
- Um die Liste beim nächsten Einschalten aufzurufen, öffnen Sie diese Funktion, selektieren "Load" und drücken dann die Taste [0].
- Um ein Lied von der Liste zu löschen, selektieren Sie dieses mit den Tasten [▼], [▲] und wählen Sie dann die Option "DELETE".

Kapitel.04 - Optionales Zubehör

KABELLOSES DUETTMIKROFON


Für noch mehr Karaoke Spaß :
Das kabellose Duettmikrofon für die ultimative Karaokeparty - die Möglichkeiten sind fast unendlich.

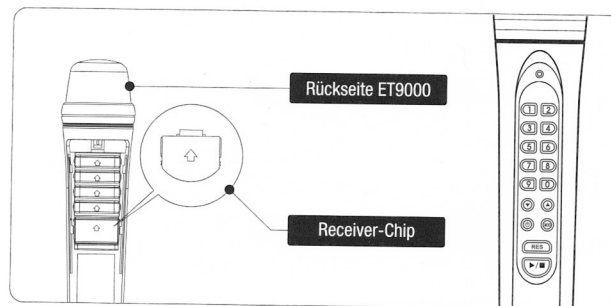

- 1** Öffnen Sie die hintere Abdeckung des Hauptmikros und setzen Sie den Receiver-Chip wie oben dargestellt ein.
 - 2** Drücken Sie **MODE + 0 + 1** am Hauptmikro. Das Duettmikrofon wird automatisch erkannt und auf dem Bildschirm erscheint "SUB MIC ON".
 - 3** Öffnen Sie die hintere Abdeckung des Duettmikros und setzen Sie 2 Batterien der Größe AA ein (achten Sie auf die korrekte Polung). Schalten Sie das Gerät ein, die grüne LED leuchtet und das Duettmikro ist betriebsbereit.
 - 4** **[▼],[▲] Tasten**
Mit diesen Tasten stellen Tonhöhe, Geschwindigkeit, Mikrofonlautstärke, Musikkautstärke, Echo, etc. ein.
 - 5** **RES-Taste**
Mit dieser Funktion können Sie Lieder reservieren (bis zu 100, es werden jedoch nur 5 angezeigt). Wenn Sie mit dieser Taste das nächste Lied wählen, so beginnt dies nach dem Ende des aktuellen Lieds.
 - 6** **EIN / AUS-Taste**
Ein-/Ausschalten des Geräts.
 - 7** **Play / Stop**
Einmal drücken zum starten der Wiedergabe; nochmals drücken, zum beenden.
- !** Wenn die rote LED leuchtet, so müssen die Batterien ausgetauscht werden.
- !** Um das Duettmikrofon zu deaktivieren, drücken Sie **MODE + 0 + 1**. Auf dem Bildschirm erscheint nun "SUB MIC OFF".

RECORDING PACK

Mit dem Recording-Pack können Sie Ihren eigenen Gesang aufnehmen.

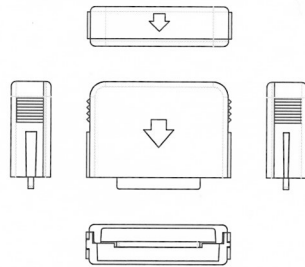

Schalten Sie zuerst das MAGICSING aus.

Stecken Sie das Recording-Pack in einen der Slots an der Rückseite der Basisstation.

Schalten Sie das MAGICSING ein und wählen Sie eine Liednummer. Drücken Sie dann die Taste [MODE + REC].

Um die Aufnahme zu beenden, drücken Sie [▶ / ■].

Um eine Liste der aufgenommenen Lieder anzuzeigen, drücken Sie [REC]. Um Ihre Aufnahme abzuspielen, wählen Sie das gewünschte Lied mit den Tasten [▼], [▲] und drücken Sie dann [▶ / ■].

Um die Wiedergabe zu beenden, drücken Sie nochmals [▶ / ■].

Um eine Aufnahme zu löschen, selektieren Sie diese und drücken Sie dann [RES].

Wenn auf ein Recording-Pack aufgenommen wird, kann nicht gleichzeitig auf das MAGICSING aufgenommen werden.

Eine Aufnahme kann nicht gestartet werden, während das Lied bereits spielt. Wenn Sie während der Wiedergabe eines Liedes [MODE + REC] drücken, startet das Lied von Anfang an.


Tempo und Tonhöhe sind bei Aufnahmen nicht regelbar.

ZUSÄTZLICHE SONGCHIPS


Für eine noch größere Auswahl an Liedern, können Sie Ihr MAGICSING um zusätzliche Songchips aus allen Genres erweitern.

Einsetzen von Songchips


Schalten Sie das Gerät stets aus, wenn Sie Songchips einsetzen oder herausnehmen.

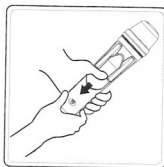

- Schalten Sie zuerst das MAGICSING aus.
- Öffnen Sie die hintere Abdeckung am Mikrofon, wie links dargestellt.


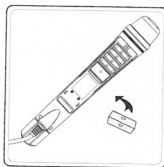


- Stecken Sie die Songchips in die dafür vorgesehenen Slots. Versichern Sie sich, dass Sie diese richtig herum einsetzen. Es können bis zu 4 Songchips gleichzeitig eingesetzt werden.

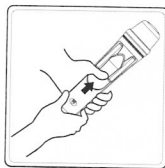

- Schließen Sie die Abdeckung wieder.
- Schalten Sie das Gerät nun ein.

Einheften von Songlisten

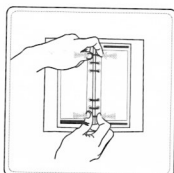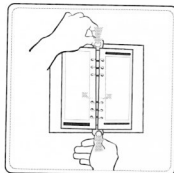

- Öffnen Sie den Ringhefter.
- Heften Sie die neuen Songlisten ein.
- Schließen Sie den Ringhefter wieder.

SICHERHEITSHINWEISE



Verwenden Sie ausschließlich den im Lieferumfang des MAGICSING enthaltenen Adapter. Die Verwendung anderer Adapter kann zu Beschädigungen führen.

VERWENDEN SIE AUSSCHLIESSLICH ORIGINALTEILE DC 8V / 650mA



Das Gerät darf nicht herunterfallen oder sonstigen Erschütterungen ausgesetzt werden.



Beim Auswechseln von Songchips muss das Gerät stets ausgeschaltet sein.



Das Gerät darf nicht dem direkten Sonnenlicht, hohen oder tropischen Temperaturen, sowie Tropf- und Spritzwasser ausgesetzt werden.



Die Lüftungsöffnungen dürfen nicht blockiert oder verdeckt (z. B. von einer Decke, einem Teppich, einer Zeitung, etc.) werden. Für eine ausreichende Belüftung sollte ein Freiraum von min. 5 cm um das Gerät herum eingehalten werden.



Der Netzstecker muss jederzeit erreichbar sein, um das Gerät vom Netz trennen zu können.



Es dürfen keine mit Wasser gefüllten Objekte (z. B. Vasen), sowie brennende Kerzen oder andere Flammenquellen auf das Gerät gestellt werden.



Reparaturen und Wartungsarbeiten dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden. Versuchen Sie niemals, das Gerät selbstständig zu reparieren. Öffnen Sie niemals das Gehäuse.



Reinigen Sie das Gerät stets mit einem trockenen, sauberen und weichen Tuch. Verwenden Sie niemals chemische Reinigungsmittel. Ziehen Sie vor dem Reinigen stets den Netzstecker.



Das Gerät darf weder mit Wasser, noch mit Feuchtigkeit in Kontakt kommen.



Batterien müssen stets in den dafür vorgesehenen Behältern entsorgt werden. Beachten Sie die richtige Polarität beim Einsetzen von Batterien. Verwenden Sie nie alte und neue Batterien gleichzeitig.

Kapitel.05 - Weitere Informationen

FEHLERBEHEBUNG

MAGICSING lässt sich nicht einschalten

ET9000 Basisstation

Versichern Sie sich, dass der Netzadapter richtig angeschlossen ist.

KABELLOSES MIKROPHON

Prüfen Sie, ob die Batterien richtig herum eingelegt sind.

Gegebenenfalls sind die eingelegten Batterien zu schwach. Ersetzen Sie diese durch neue.

Wenn die Stimme des Sängers nicht hörbar ist

Prüfen Sie die eingestellte Lautstärke des Mikrophons.

Niedrige Lautstärke bei lautem Singen

Wenn Ihr Fernsehgerät über eine automatische Lautstärkeeinstellung (AVL), so senkt dies automatisch die Lautstärke bei lautem Singen. Wenn Sie laut singen möchten, so schalten Sie an Ihrem Fernsehgerät diese Funktion aus.

Das Fernsehgerät gibt kein Bild oder keinen Ton wieder

Versichern Sie sich, dass alle Kabel richtig angeschlossen sind.

Versichern Sie sich, dass das Fernsehgerät auf den AV-Kanal gestellt ist

Standbild und MAGICSING lässt sich nicht ausschalten

Halten Sie die Ein-/Ausschalttaste mindestens 7 Sekunden lang gedrückt.

Das Bild wird nicht korrekt dargestellt

Um in PAL-Modus zu schalten, halten Sie die Taste 8 gedrückt. Drücken Sie dann gleichzeitig die Ein-/Ausschalttaste. Halten Sie die Taste 8 gedrückt, bis auf dem Bildschirm PAL erscheint. Um in NTSC-Modus zu schalten, halten Sie die Taste 9 gedrückt. Drücken Sie dann gleichzeitig die Ein-/Ausschalttaste. Halten Sie die Taste 9 gedrückt, bis auf dem Bildschirm NTSC erscheint.

Sollte das Gerät nicht korrekt funktionieren

Führen Sie einen Reset durch: Halten Sie die Taste 0 gedrückt. Drücken Sie dann gleichzeitig die Ein-/Ausschalttaste. Halten Sie die Taste 0 gedrückt, bis auf dem Bildschirm "USER RESET" erscheint.